SAMSUNG

SGH-M620
Naudojimo instrukcija

Kai kurie aprašymai šiame naudotojo vadove gali skirtis nuo jūsų telefono aprašymų – tai priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos ar jūsų paslaugų teikėjo.
Bluetooth QD ID: B013825

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-18231A
Lithuanian. 04/2008. Rev. 1.0

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

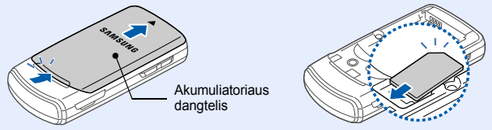

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite dangtelį.

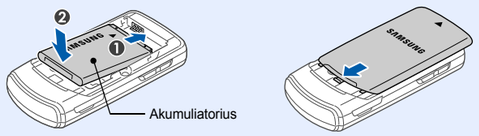

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Įjunkite komplekte esantį kelioninį įkroviklį į telefoną ir maitinimo lizdą.

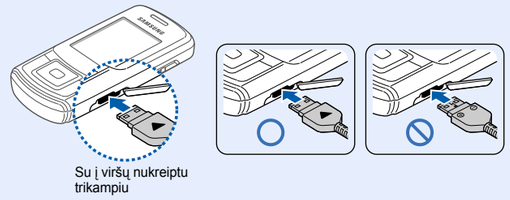

2. Baigę įkrauti, ištraukite įkroviklį.

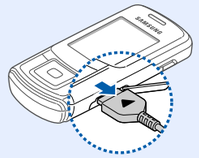

Pastaba: neištraukite įkroviklio iš telefono, prieš tai neištraukę įkroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Telefono išdėstymas ir mygtukų funkcijos

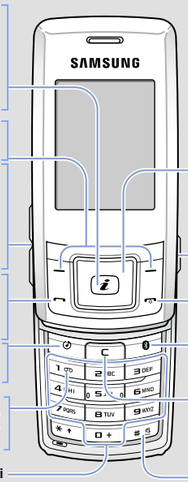

Prieiga prie interneto/ patvirtinimo mygtukas
Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.
Meniu režimu pasirenkama paryškinta parinktis arba patvirtinamas įvedimas.

Programiniai mygtukai
Atlieka funkcijas, nurodytas ekrane virš mygtukų.

Garsumo mygtukai
Kai telefonas veikia laukimo režimu, reguliuojamas mygtukų tono garsumas.
Paspaudus keturis kartus, kai telefonas uždarytas, siunčiama SOS žinutė.
▶ *SOS žinutė*

Skambinimo mygtukas
Skirtas skambinti ir atsiliepti į skambutį. Kai telefonas veikia laukimo režimu, parodo paskutinius skambučius.

Muzikos grotuvo mygtukas
Atidaro meniu **Muzikos grotuvas**.

Balso pašto serverio raktas
Laikydami paspaustą laukimo režimu prisijunkite prie balso pašto serverio.

Raidžių ir skaitmenų mygtukai

4-ių krypčių naršymo mygtukai
Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite tiesiogiai prieiti prie toliau išvardytų meniu ir funkcijų.
- **Aukštyn**: režimas „Mano meniu“
- **Žemyn**/**Kairėn**/**Dešinėn**: jūsų parankinis meniu

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.

Fotoaparato mygtukas
Kai telefonas veikia laukimo režimu, laikant paspaudus įjungia fotoaparatą.

Įjungimo/užbaigimo mygtukas
Įjungia ar išjungia telefoną, kai laikomas paspaustas. Taip pat užbaigia pokalbį.

„Bluetooth“ mygtukas
Atidaromas **„Bluetooth“** meniu.

Trynimo mygtukas
Trina simbolius ekrane arba elementus programoje.

Tyliojo režimo mygtukas
▶ *Tylusis režimas*

Tylusis režimas
Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite #, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami įjungti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

Klaviatūros užrakinimo režimas
Kai uždarote telefoną, užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami klaviatūrą atrakinti, paspauskite programinį mygtuką **Atrakinti**, o paskui – programinį mygtuką **Gerai**.

SOS režimas
Norėdami išsiųsti SOS žinutę iš anksto nustatytais telefonų numeriais, uždarę telefoną laukimo režimu paspauskite 4 kartus garsumo mygtukus. Kai tik bus išsiųsta SOS žinutė, telefonas persijungs į SOS režimą ir priims skambučius tik iš registruotųjų gavėjų. Jei paskambins SOS žinutės gavėjas, telefonas automatiškai atsilieps į skambutį. Paspauskite , kad išeitumėte iš SOS režimo.

Ekranas

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu. Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.

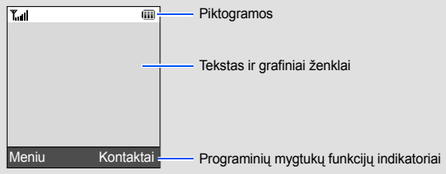

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašas
	Signalo stiprumas
	GPRS (2.5G) tinklas
	Jungiamasi prie GPRS (2.5G) tinklo
	Duomenų perkėlimas GPRS (2.5G) tinkle
	Vykstantis sujungimas
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Susijungta su kompiuteriu
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Namų zona
	Biuro zona
	Tarptinklinis ryšys
	Nauja žinutė
	Nauja balso pašto žinutė

Piktograma	Aprašas
	SOS žinučių funkcija įjungta
	„Bluetooth“ įjungta
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas ar ausinės
	Atminties kortelė įdėta
	Žadintuvas nustatytas
	FM radijas
	Tylusis režimas (vibravimas)
	Tylusis režimas (garsas išjungtas)
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti
	Šnabždesio režimas skambučio metu
	Skambučio metu įjungtas mikrofono išjungimo režimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis meniu

Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką, kad įjungtumėte pagrindinį meniu.

Užrašai apatiniame ekrano kampe dabar rodo programinių mygtukų funkcijas. Paspauskite kairįjį ( ) arba dešinįjį programinį mygtuką ( ), kad atliktumėte nurodytas funkcijas.

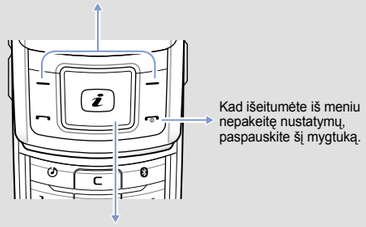

Keturkrypčiais naršymo mygtukais naudokitės kaip sparčiosios prieigos mygtukais ir iškvieskite parankinių meniu. **Aukštyn** yra nustatytas režimo „Mano meniu“ spartusis mygtukas.

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Pasirinkti, ar modifikuoti meniu ar funkcijas:

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Paspausdami naršymo mygtukus, pasiekite norimą meniu, o tada paspauskite **Rinktis** programinį mygtuką arba .
3. Jei meniu yra kokių nors papildomų meniu, norimąjį nurodykite spustelėdami naršymo mygtukus. Paspausdami **Rinktis** programinį mygtuką ar įjunkite papildomą meniu.

   Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų meniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Paspauskite naršymo mygtukus, norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
5. Paspausdami **Rinktis** programinį mygtuką ar , patvirtinkite savo pasirinktą parametrą.

Sparčiosios prieigos mygtukų numeriai

Naudodami sparčiosios prieigos mygtukų numerius, galite greitai prieiti prie norimo meniu. Sparčiosios prieigos mygtuko numeris rodomas priešais meniu pavadinimą meniu režimu.

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei vieną sekundę.
2. Norėdami išjungti telefoną, nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei dvi sekundes.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir paspauskite .
2. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite .

Atsiliepimas į skambutį

1. Skambant telefonui paspauskite **Priimti** programinį mygtuką ar ir atsiliepkite į skambutį.

   Paspausdami **Atmesti** programinį mygtuką ar atmeskite skambutį.
2. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite .

Meniu žemėlapis

1. Skambučių žurnalas
- 1.1 Paskutiniai kontaktai
- 1.2 Neatsakyti skambučiai
- 1.3 Rinkti numeriai
- 1.4 Priimti skambučiai
- 1.5 Trinti viską
- 1.6 Skambučių tvarkymo programa

2. Telefonų knyga
- 2.1 Kontaktų sąrašas
- 2.2 Kurti kontaktą
- 2.3 Grupė
- 2.4 Spartusis rinkimas
- 2.5 Mano vardo kortelė
- 2.6 Mano numeris
- 2.7 Valdymas
- 2.8 Paslaugos numeris*

3. Programos
- 3.1 Žadintuvas
- 3.2 Muzikos grotuvas
- 3.3 Balso įrašymas
- 3.4 FM radijas
- 3.5 Naršyklė**
- 3.6 "Java" pasaulis
- 3.7 Įrašas
- 3.8 Pasaulio laikas
- 3.9 Skaičiuotuvas
- 3.10 Keitiklis
- 3.11 Laikmatis
- 3.12 Chronometras
- 3.13 SIM įrankiai*

4. Naršyklė/"Google"*

5. Žinutės
- 5.1 Kurti žinutę
- 5.2 Mano žinutės
- 5.3 Šablonai
- 5.4 Trinti viską
- 5.5 Nustatymai
- 5.6 SOS žinutės
- 5.7 Atminties būsena

6. Mano failai
- 6.1 Paveikslėliai
- 6.2 Vaizdo įrašai
- 6.3 Muzika
- 6.4 Garsai
- 6.5 Kiti failai
- 6.6 Atminties kortelė***
- 6.7 Atminties būsena

7. Kalendorius

8. Fotoaparatas

9. Nustatymai
- 9.1 Laikas ir data
- 9.2 Telefono nustatymai
- 9.3 Ekrano nustatymai
- 9.4 Garso nustatymai
- 9.5 Apšvietimo nustatymai
- 9.6 Tinklo paslaugos
- 9.7 "Bluetooth"
- 9.8 Sauga
- 9.9 Ryšio nustatymai
- 9.10 Atminties būsena
- 9.11 Nustatyti iš naujo

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

** Jei **"Google"** paslauga neprieinama, **Naršyklė** bus rodomas 4-ame meniu, o ne **Programos**.

*** Galima, tik jei atminties kortelė yra įdėta. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 2 GB talpos (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

Garsumo reguliavimas

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Perspėjimo apie skambutį garsumas**.
3. Paspauskite **Kairėn** arba **Dešinėn**, kad nustatytumėte garsumą.
4. Paspauskite **Saugoti** programinį mygtuką.

Jei skambindami norite keisti garsiakalbio garsumą, spauskite garsumo mygtukus.

Skambučių tono pakeitimas

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio signalas**.
3. Pasirinkite skambučių tonų kategoriją → skambučio toną ir paspauskite **Rinktis** → **Saugoti** programinius mygtukus.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Laukimo režimu paspauskite .
2. Paspauskite **Kairėn** arba **Dešinėn**, kad nustatytumėte skambučio tipą.
3. Paspauskite **Aukštyn** ar **Žemyn**, jei norite pereiti prie norimo numerio.
4. Paspauskite , jei norite surinkti numerį.

Teksto įvedimas

Teksto įvedimo režimo keitimas

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę *, jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. Priklausomai nuo šalies galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite *, jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę #, jei norite persijungti į simbolių režimą.

T9 režimas

1. Paspauskite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. Vienai raidei paspauskite mygtuką tik vieną kartą.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Jis gali būti keičiamas spaudinėjant mygtuką. Prieš redaguodami ar trindami, užbaikite įvesti visą žodį.

   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti „Hello“, paspauskite **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.
2. Norėdami matyti kitus variantus, paspauskite **0**.
3. Paspauskite # ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC režimas

Paspauskite mygtukus su atitinkama raide – vieną kartą pirmai raidei įvesti, antrą kartą – antrai raidei ir t. t.

Pavyzdžiui, tris kartus paspauskite **2**, kad įvestumėte „C“, ir du kartus paspauskite **5**, kad įvestumėte „K“.

Skaitmenų režimas

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Paspauskite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti, ir spauskite **Gerai** programinį mygtuką. Galite paspausti naršymo mygtukus ir bus rodoma daugiau simbolių.

Patarimai, kaip įvesti tekstą

- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti ženklus po vieną, spaudinėkite **C**. Norėdami ištrinti visus ženklus, palaikykite nuspaudę **C**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, paspauskite #.
- Norėdami pakeisti raidžių registrą T9 ar ABC režimu, paspauskite *.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus T9 ar ABC režimu, paspauskite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Teksto žinutė**.
3. Įveskite žinutės tekstą.

   Paspauskite **Parinktys** programinį mygtuką ir pasirinkite kalbą, į kurią norite keisti įvedimo kalbą.
4. Paspauskite **Parinktys** programinį mygtuką ir pridėkite elementus naudodami šias parinktis:
   - **Įterpti**: prideda teksto šablonus, adresatus arba interneto adresus.
   - **Įtraukti paveikslėlį**: prideda vaizdus.
   - **Įtraukti animaciją**: prideda emocijų piktogramas arba animaciją.
   - **Įtraukti melodiją**: prideda garsus.
   - **Pridėti**: prideda adresatą, kalendoriaus elementą, įrašą arba užduotį.
5. Paspauskite **Parinktys** programinį mygtuką ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Įrašyti ir siųsti**.
6. Įveskite adresato numerį.
7. Paspauskite **Parinktys** programinį mygtuką ir pasirinkite **Siųsti**, jei norite siųsti žinutę.

Fotografavimas

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę .
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspauskite arba , kad fotografuotumėte. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Paspauskite **Perž.** programinį mygtuką norėdami padaryti dar vieną nuotrauką arba paspauskite **C** norėdami ištrinti nuotrauką.

Pastaba: įjungus fotoaparatą, ekrane gali nebūti jokio vaizdo dėl trumpalaikės elektrostatinės iškrovos. Kad išspręstumėte šią problemą, bandykite iš naujo įjungti telefoną.

Trumpas funkcijų aprašymas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono funkcijų paaiškinimas.

Meniu	Aprašas
Meniu > Skambučių žurnalas > Paskutiniai kontaktai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai arba Priimti skambučiai	Galima peržiūrėti rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.
Meniu > Skambučių žurnalas > Trinti viską	Galima ištrinti kiekvieno skambučių tipo žurnalus ar visus žurnalus iš karto.
Meniu > Skambučių žurnalas > Skambučių tvarkymo programa	Galima peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, priimtus skambučius, skambučių kainas, jei šią funkciją palaiko jūsų SIM kortelė. Taip pat galima sudaryti telefono numerių, kuriuos norite atmesti skambinant, sąrašą.
Meniu > Telefonų knyga > Kontaktų sąrašas	Galima ieškoti adresatų telefonų knygoje.
Meniu > Telefonų knyga > Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują kontaktą į telefonų knygą.
Meniu > Telefonų knyga > Grupė	Galima sukurti grupę ir pasirinkti priimamų skambučių bei žinučių iš grupės narių tonus arba paveikslėlį. Taip pat galima pakeisti grupės pavadinimą.
Meniu > Telefonų knyga > Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Meniu > Telefonų knyga > Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Meniu > Telefonų knyga > Mano numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba priskirti jiems vardą.
Meniu > Telefonų knyga > Valdymas	Galima kopijuoti visus adresatus iš SIM kortelės į telefono atmintį arba ištrinti visus adresų knygos adresatus. Taip pat galima patikrinti atminties informaciją adresų knygos adresatuose.
Meniu > Telefonų knyga > Paslaugos numeris	Galima atidaryti paslaugų numerių sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo.
Meniu > Programos > Žadintuvas	Galima nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.
Meniu > Programos > Muzikos grotuvas	Galima klausytis muzikos.
Meniu > Programos > Balso įrašymas	Galima įrašyti komentarus ir išklausyti juos.
Meniu > Programos > FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone. Pirmiausia turite prijungti ausines prie telefono, kurios veikia kaip radijo antena.
Meniu > Programos > Naršyklė	Galima įkelti ir konfigūruoti interneto naršyklę. Priklausomai nuo paslaugų teikėjo, tai bus rodoma 4 meniu.
Meniu > Programos > Java pasaulis	Galima prieiti prie įdiegtų „Java“ žaidimų ir atsiųstų „Java“ programų.
Meniu > Programos > Įrašas	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Meniu > Programos > Pasaulio laikas	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Meniu > Programos > Skaičiuotuvas	Galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.
Meniu > Programos > Keitiklis	Atliekami verčių keitimai, pvz., konvertuojama valiuta arba temperatūra.

Meniu	Aprašas
Meniu > Programos > Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Meniu > Programos > Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
Meniu > Programos > SIM įrankiai	Galima naudotis įvairiomis kitomis paslaugomis, kurias siūlo jūsų paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.
Meniu > Naršyklė arba "Google"	Priklausomai nuo paslaugų teikėjo, jūsų telefone gali būti vienas iš šių meniu: • Naršyklė: galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo pradžios puslapį. • "Google": galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir paleisti "Google" paieškos sistemą.
Meniu > Žinutės > Kurti žinutę > Teksto žinutė arba Daugialypė žinutė	Galima sukurti ir išsiųsti žinutes į kitus mobiliuosius telefonus.
Meniu > Žinutės > Mano žinutės	Galima prieiti prie gautų, išsiųstų arba nesėkmingai siųstų žinučių.
Meniu > Žinutės > Šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus.
Meniu > Žinutės > Trinti viską	Galima ištrinti žinutes kiekviename žinučių aplanke arba visas žinutes vienu kartu.
Meniu > Žinutės > Nustatymai	Galima nustatyti funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Meniu > Žinutės > SOS žinutės	Galima įjungti SOS žinučių funkciją. Taip pat įvesti gavėjus ir pasirinkti kartojimo režimą.

Meniu	Aprašas
Meniu > Žinutės > Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Meniu > Mano failai > Paveikslėliai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai arba Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Meniu > Mano failai > Atminties kortelė	Galima prieiti prie failų, išsaugotų atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdedate atminties kortelę.
Meniu > Mano failai > Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Meniu > Kalendorius	Galima sudaryti dienos arba mėnesio tvarkaraščius.
Meniu > Fotoaparatas	Galima fotografuoti arba filmuoti įvairiais režimais.
Meniu > Nustatymai > Laikas ir data	Galima nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu bei jūsų vietos laiko juostą.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Kalba	Galima pasirinkti kalbą ekrano tekstui įvesti.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas, kai įjungiamas telefonas.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Slinkties nustatymai	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Spartieji mygtukai	Galima nustatyti naršymo mygtukus kaip sparčiosios prieigos mygtukus tiesiogiai prieiti prie parankinių meniu.

Meniu	Aprašas
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kuriais galėsite naudotis laukimo režimu spustelėję **Aukštyn**.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, ar juo nutildoma skambučio melodija ar atmetamas skambutis, jei garsumo mygtuką laikote nuspaudę, kai jums skambina.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Papildomi nustatymai	Galima nustatyti automatinio perrinkimo funkciją arba atsiliepimo būdą.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Ne tinklo režimas	Perjungti telefoną į Ne tinklo režimą. Šis režimas ypač parankus, kai norite naudoti telefoną tokioje vietoje, kurioje neleidžiama naudotis mobiliaisiais įrenginiais, pvz.: lėktuve ar ligoninėje.
Meniu > Nustatymai > Ekrano nustatymai	Galima pakeisti ekrano rodmenų nustatymus.
Meniu > Nustatymai > Garso nustatymai	Galima pakeisti įvairių garsų nustatymus.
Meniu > Nustatymai > Apšvietimo nustatymai	Galima pakeisti foninio apšvietimo ir klaviatūros apšvietimo nustatymus.
Meniu > Nustatymai > Tinklo paslaugos	Galima naudotis tinklo paslaugomis, kurias siūlo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.
Meniu > Nustatymai > "Bluetooth"	Galite belaidžiu būdu telefoną prijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudojantis laisvų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Tikrinti PIN kodą	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Telefono užrakinimas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Privatumas	Galima uždrausti naudotis žinutėmis, failais arba visomis telefono meniu funkcijomis, išskyrus skambinimo funkcijas.
Meniu > Nustatymai > Sauga > SIM užrakinimas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Mobiliojo telefono seklys	Galima sekti savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo žinutę jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Meniu > Nustatymai > Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Meniu > Nustatymai > Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Meniu > Nustatymai > Nustatyti iš naujo	Galima atkurti numatytuosius gamintojo nustatymus.

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami belaidžio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami; norėdami skambinti, pirmiausia sustokite.

Telefono išjungimas pilant degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Telefono išjungimas lėktuvuose

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi.
Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Telefono išjungimas šalia bet kurios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite . Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ir būti pavojingas.

ĮSPĖJIMAS — Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti.
Išmeskite akumuliatorius laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu bei ilgas klausymasis gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Tinkamas produkto atliekų tvarkymas

(atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga)

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai ir nuodugniai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.
Specifinis sugerties koeficientas (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, yra 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,437 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-M620

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.03

CE 0168

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**